


採寸は2箇所だけで簡単です！

「外側サッシ戸」の高さ【H】と、
「内側サッシ戸」の巾【W】を採寸。


重要！

メジャーは2m位の小型をお勧めします。

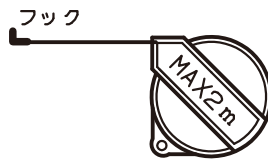

高さを測る際、3～5mのメジャーはフックが大きすぎて
外側サッシ戸の下端に差込めず、正しく採寸できません。

採寸は、【図5】【図6】の採寸手順に従って下さい。
どなたでも正確に簡単に採寸できます。

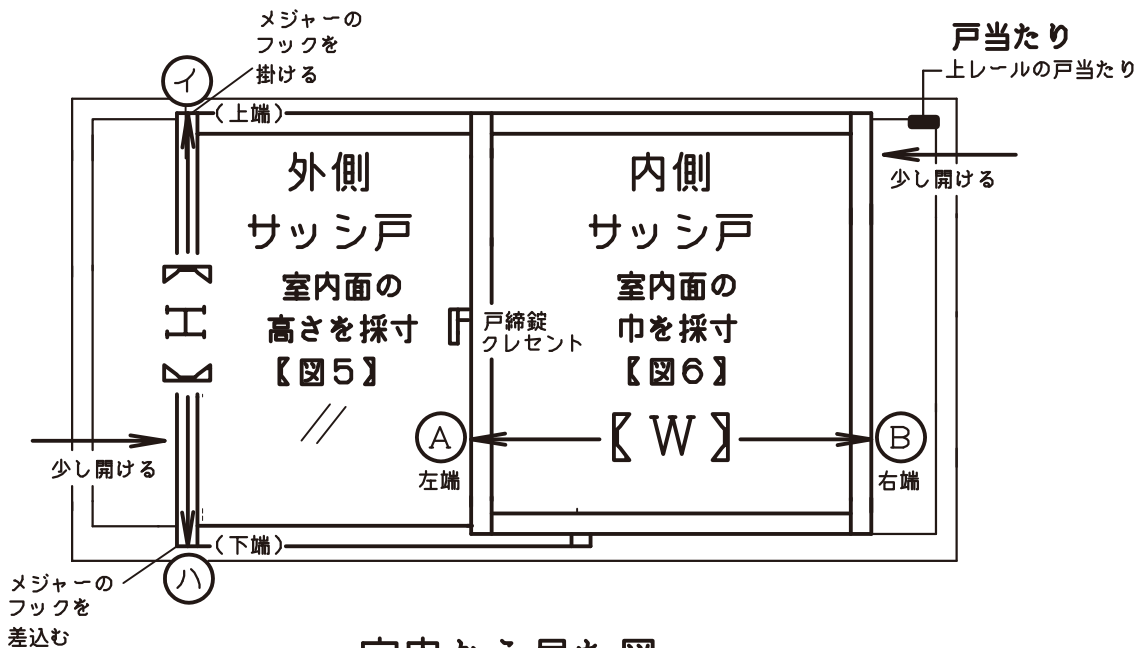

—— 室内から見た図 ——