


「左サッシ戸」の高さ【H】の採寸図


高さ【H】は、「左サッシ戸」室内正面のタテ枠を測る！

簡単な採寸手順

採寸手順は①-④ ⑧-④の2回に分けて採寸してください。

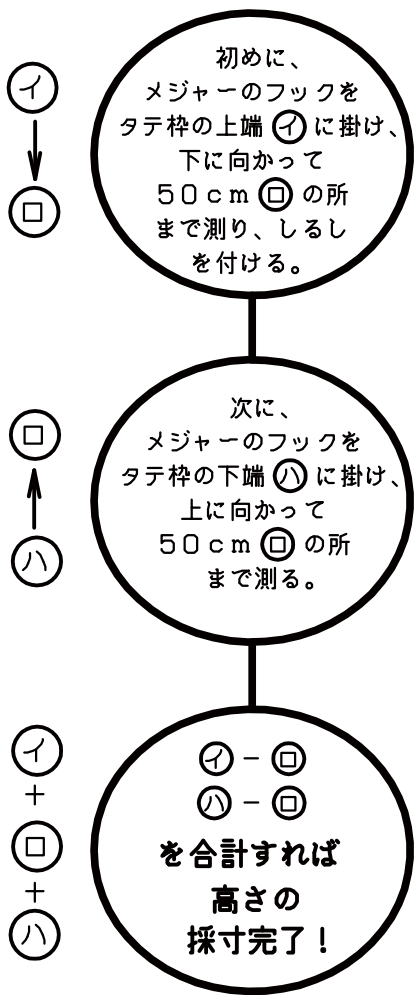

※ 「左サッシ戸」を少し右に開けて、採寸手順に進んでください！

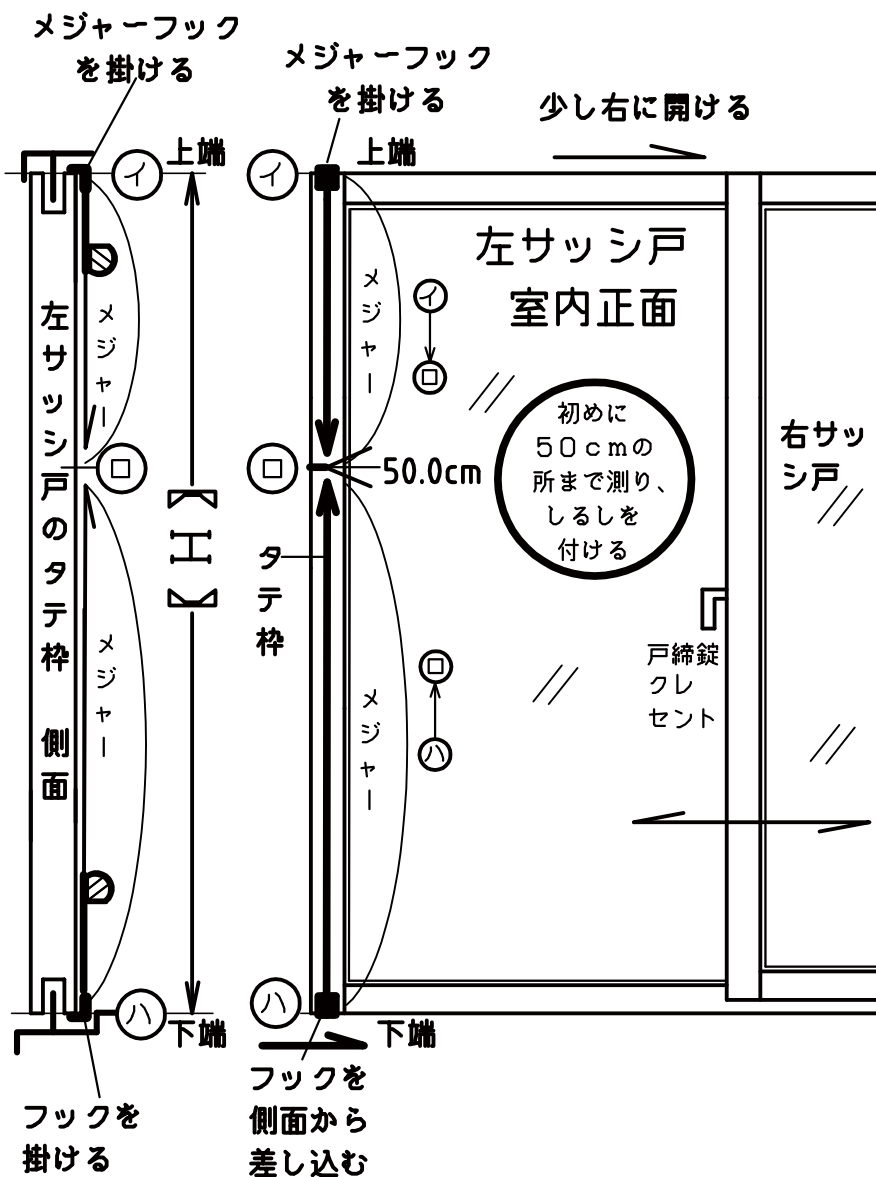

重要 上端から下端まで一気に測らないでください。下端が正確に測れません。

重要 フックが下端に掛けにくい場合は、フックを側面から差し込んで下さい。

採寸寸法の書き方

(例)

① ~ ④	⑧ ~ ④	① + ④ + ⑧
50 cm + 47.8 cm	は	97.8 cm
50 cm + 56.5 cm	は	106.5 cm