



高さ【H】は、「外側サッシ戸」のタテ枠の室内面を測る！  
必ず、(イ)→(ロ) (ロ)←(ハ) のように、2回に分けて採寸して下さい。

※ マドモアセーフは外側サッシ戸と同じ高さで作ります。必ず採寸手順に従って下さい。

外側サッシ戸の高さ【H】

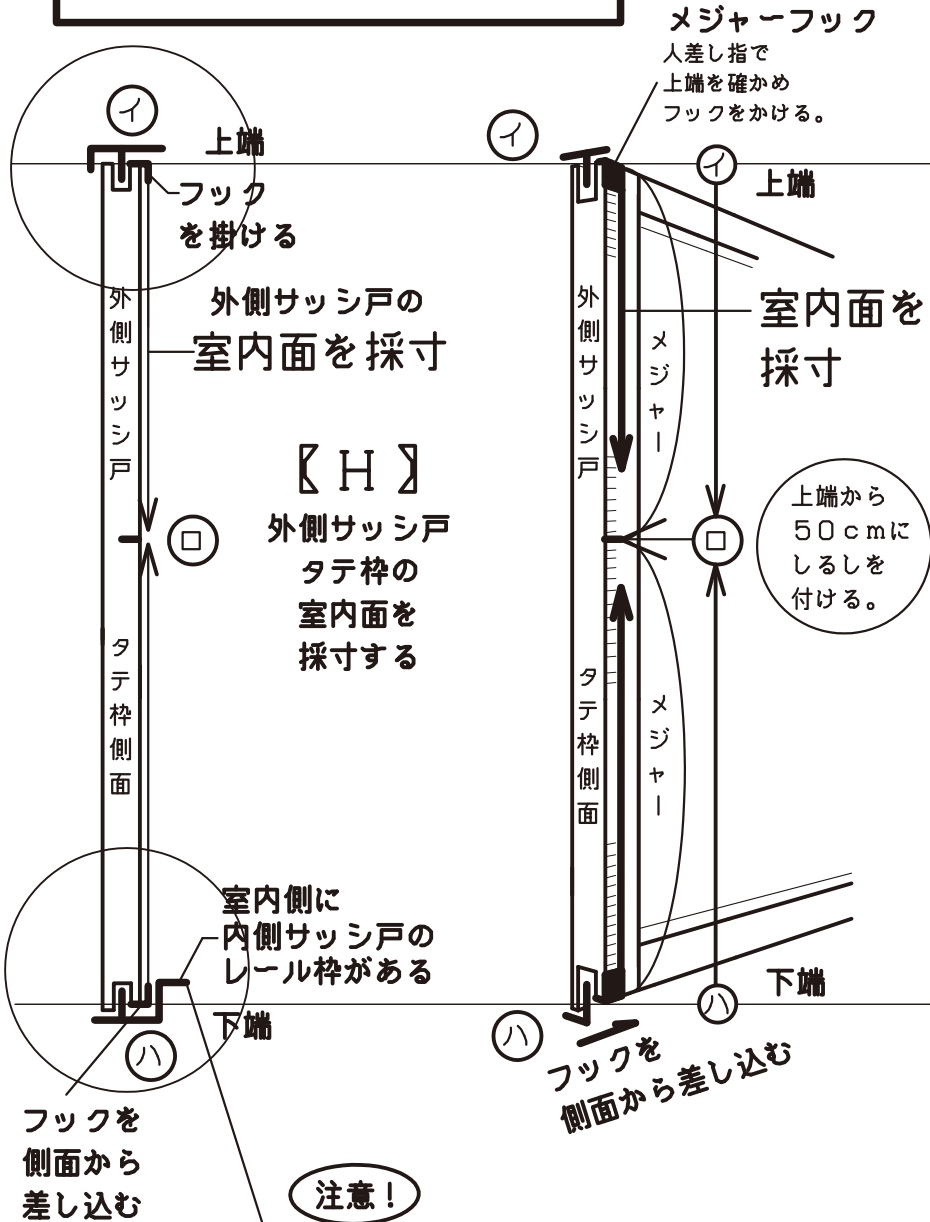

採寸手順（重要）

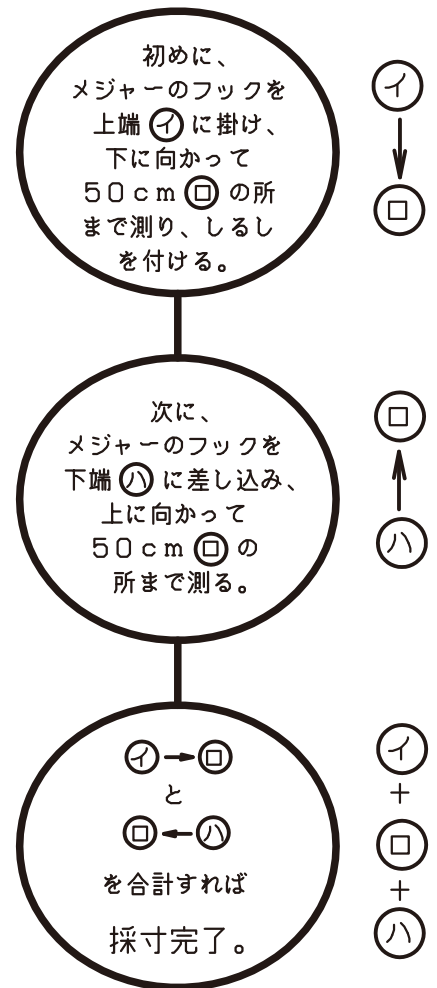

採寸寸法の書き方

(イ) → (ロ)	(ロ) ← (ハ)	(イ) + (ロ) + (ハ)
50 cm	+ 47.8 cm	は 【 97.8 cm 】
50 cm	+ 56.5 cm	は 【 106.5 cm 】