

【高さ】と【巾】の採寸図

高さ 巾
【H】と【W】の2箇所だけを測れば採寸完了です。

採寸寸法の書き方(例)

【図3】


85cm 3mm は → 【 85.3cm 】
 1M 7cm 5mm は → 【 107.5cm 】
 1M23cm 7mm は → 【 123.7cm 】

【高さ・Hの採寸】
 外側サッシ戸タテ枠の室内面の高さを測る。


【巾・Wの採寸】
 内側サッシ戸の巾を測る。

高さの採寸は【図4】へ

巾は外側サッシ戸と内側サッシ戸が同じなので、内側サッシ戸を測る。

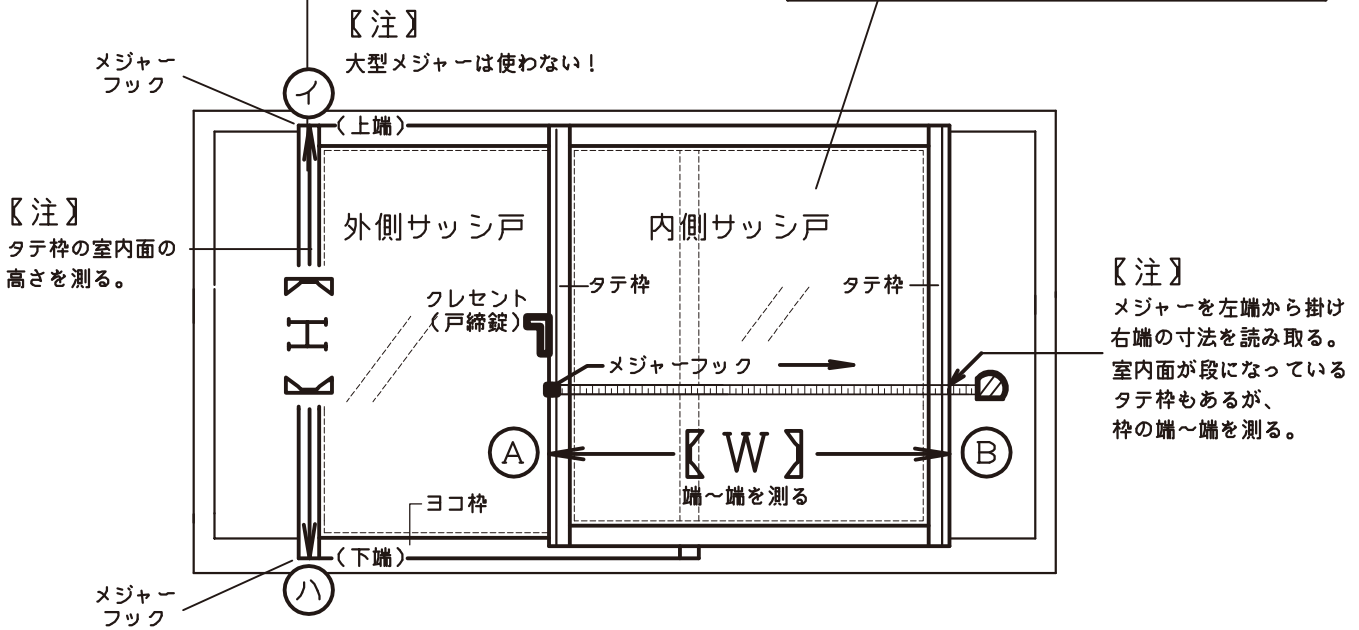

巾は、内側サッシ戸の(A)～(B)端を測れば完了。

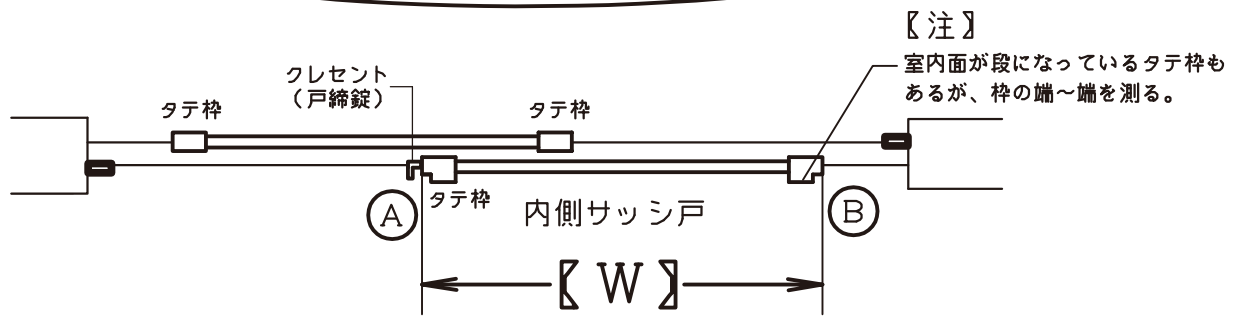

【マドモアセーフの実際の製品巾について】

お客様の採寸巾に基づき当社が一定の係数を掛け製品巾を狭くします。マドモアセーフが設置スペースにはめ込めるよう既設の戸当たり等避けるためです。