


「左ガラス戸」と「右ガラス戸」の高さは違います！  
間違えて「右ガラス戸」を測らないでください！


高さ【H】は、「左ガラス戸」のタテ枠の室内面を測る！

左ガラス戸本体のタテ枠を採寸

簡単な採寸手順

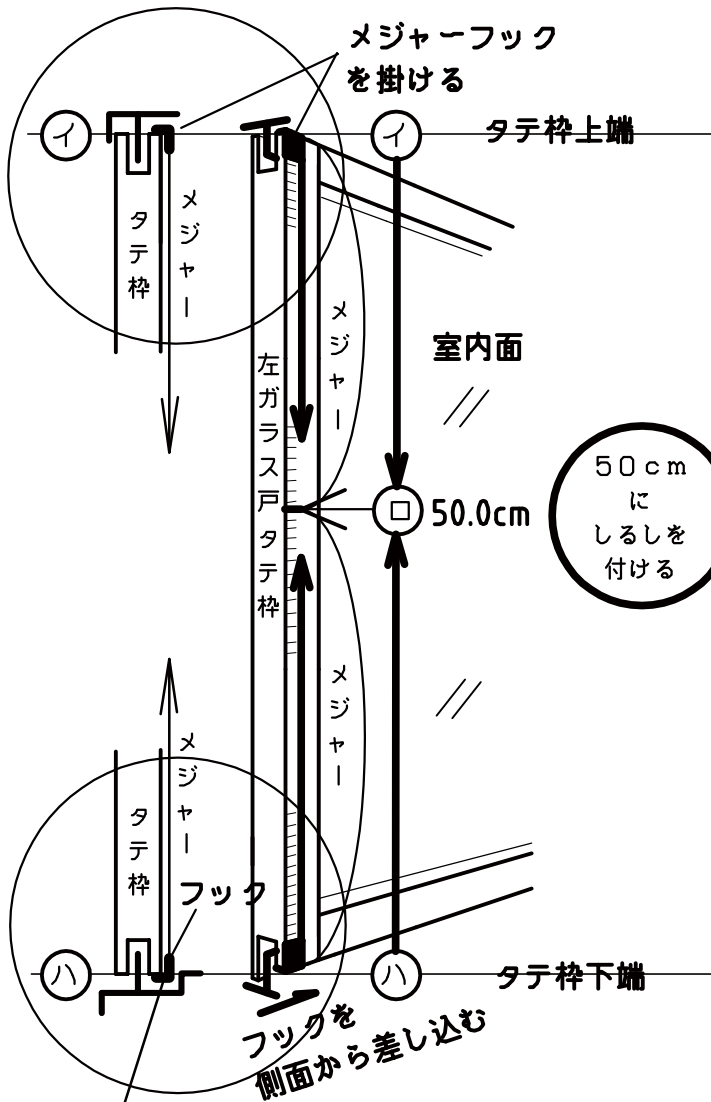

採寸手順に従い(イ)ー(ロ) (ハ)ー(ロ)の2回に分けて採寸してください。

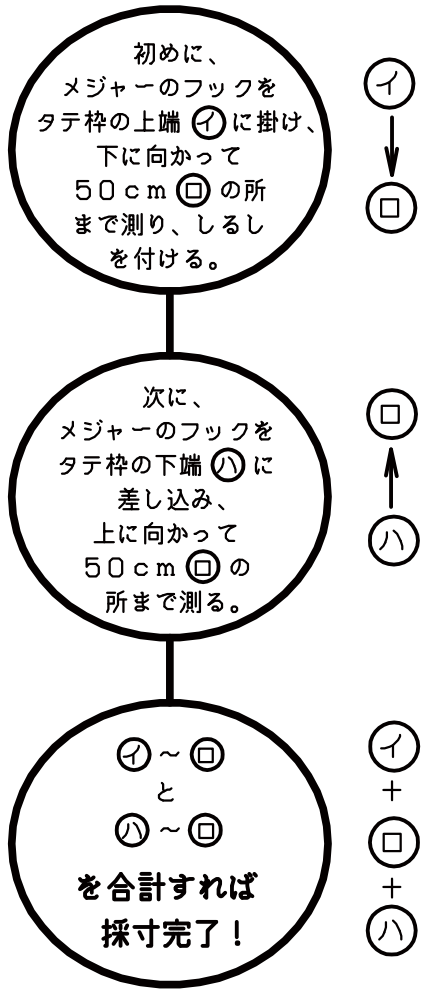

注意1 下端にフックが入りにくい場合は、フックを側面から差し込んで下さい。

注意2 上端から下端まで一気に測らないでください。下端が正確に測れません。

採寸寸法の書き方

(イ)～(ロ)	(ハ)～(ロ)	(イ)+(ロ)+(ハ)
50 cm	+ 47.8 cm	は 97.8 cm
50 cm	+ 56.5 cm	は 106.5 cm