

《通常タイプ》 【高さ】と【巾】の採寸図

採寸寸法の書き方(例)

【図4】

85cmと3mmは → 【85.3cm】
 1M 7cmと5mmは → 【107.5cm】
 1M23cmと7mmは → 【123.7cm】

高さ 巾
【H】と【W】だけを測れば、採寸完了。

小型のメジャーを使う




2~3.5mのものが
 使いやすい。

【H】
 高さの採寸は
 左サッシ戸です！

【W】
 巾の採寸は
 右サッシ戸です！

【H】
 通常タイプのHの採寸は左サッシの室内面
 です。やさしい採寸方法は図5を参照。

【W】
 左右サッシ戸の巾は同じだから
 右サッシ戸のWを測ればよい。

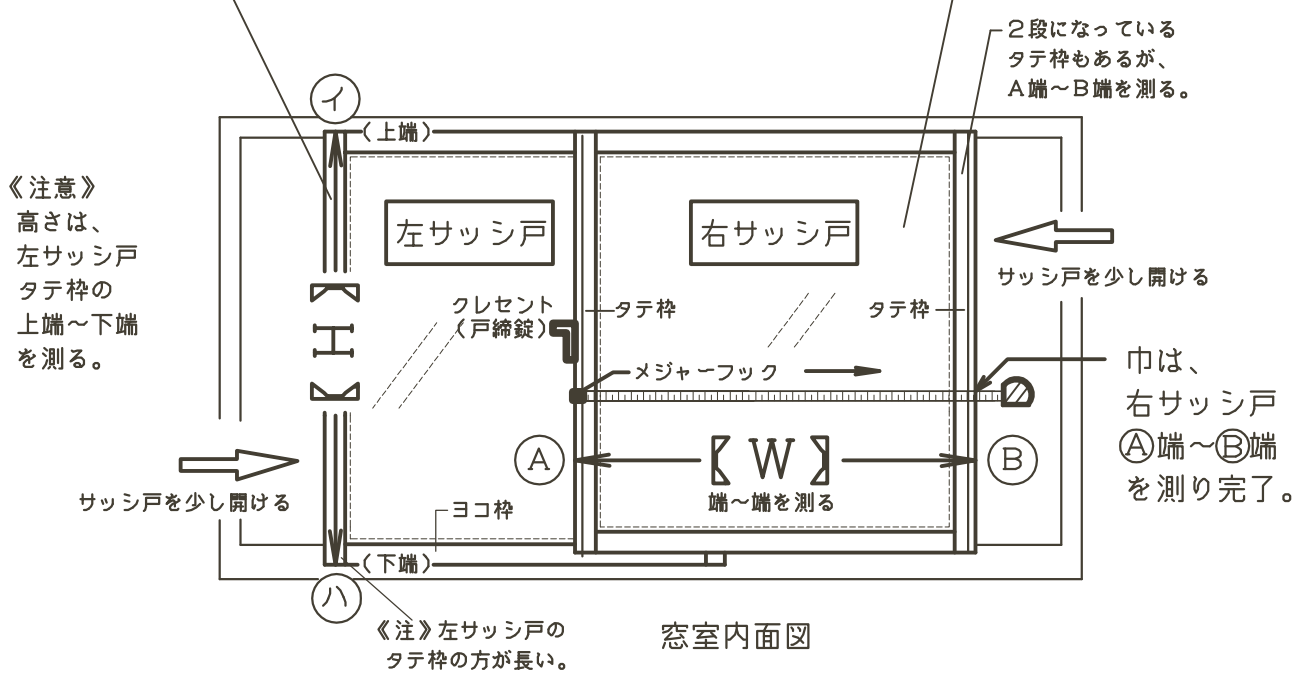

マドモアセーフの
 出来上がり【W】巾は狭くします

マドモアセーフの出来上がり巾は、当社で一定
 の係数を掛け、採寸巾より狭くつくります。
 セット位置にある『上レールの既存の戸当たり』
 をよけるためです。【図3】セット位置参照。

