

高さ【H】は、「左ガラス戸」本体タテ枠の室内面を測る！

**重要！**

本体タテ枠の高さは、上端①から下端⑧まで一気に測れません！  
必ず、①→② ②←⑧ のように、2回に分けて採寸して下さい。


採寸手順（必須）

右図参照！


初めに、  
メジャーのフック  
を上端①にかけ、  
下に向かって  
50cm②の所  
まで測り、しるし  
を付ける。

次に、  
メジャーのフック  
を下端⑧にかけ、  
上に向かって  
50cm②の  
所まで測る。

①→②の  
50cmと  
②←⑧の寸法を  
合計すれば  
採寸完了。

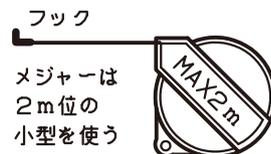

**重要！**

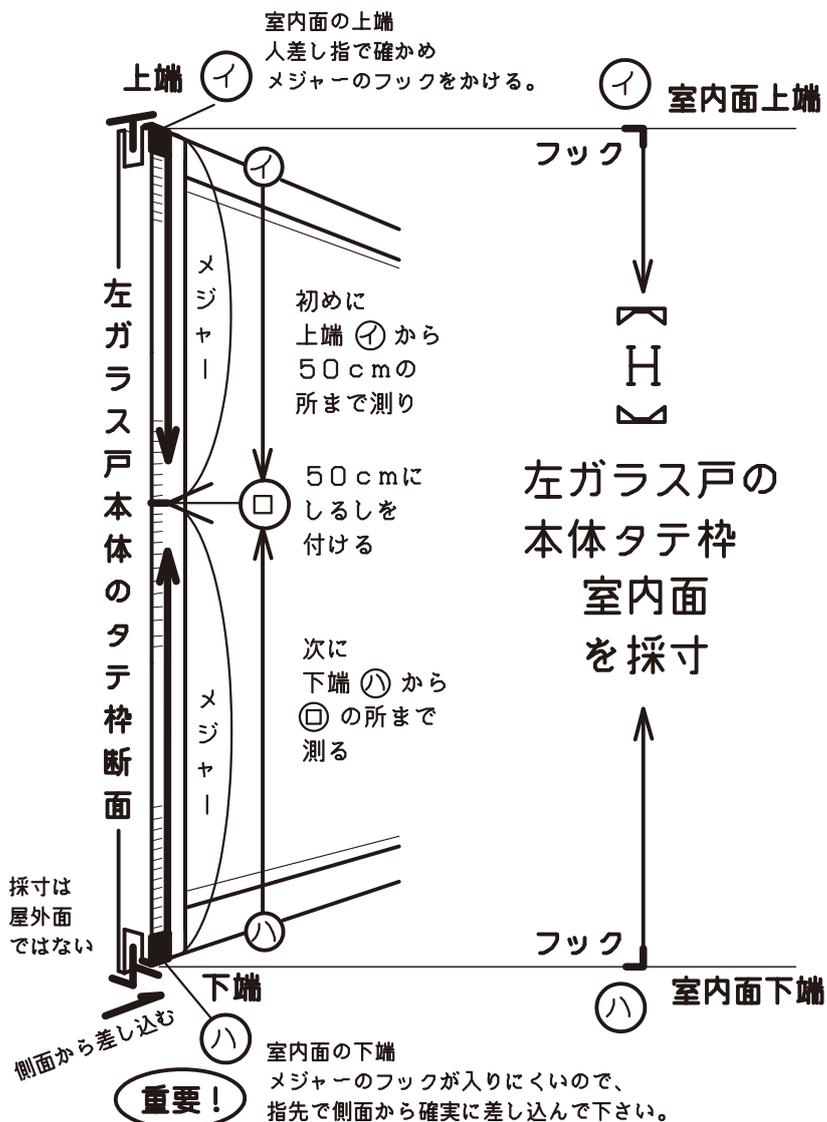

**重要！**

採寸寸法の書き方（例）

**重要！**

高さは、  
左ガラス戸の室内面を採寸しましたか！

①→②	②←⑧	①+②+⑧
50 cm	+ 47.8 cm	は 【 97.8 cm 】
50 cm	+ 56.5 cm	は 【 106.5 cm 】
50 cm	+ 78.4 cm	は 【 128.4 cm 】