

【高さ】と【巾】の採寸図

85cm 3mm は → 【 85.3cm 】
 1M 7cm 5mm は → 【 107.5cm 】
 1M23cm 7mm は → 【 123.7cm 】

小型のメジャーを使う



高さ 巾
 【H】と【W】だけを測れば、採寸完了。

【高さ・H】


外側サッシ戸のタテ枠の室内面の高さを採寸します。マドモアセーフはこの高さで作ります。

【巾・W】

内側と外側のサッシ戸の巾は同じですので、内側サッシ戸の巾を採寸します。

【ヒント!】

- ◎ 上端は見にくいので、人差し指でタテ枠の上端を確かめてからメジャーのフックをかけて下さい。
- ◎ まれに、上端にプラスチックが付いている場合があります。採寸上端は、アルミタテ枠本体の上角ですのでプラスチック部分は測らないで下さい。

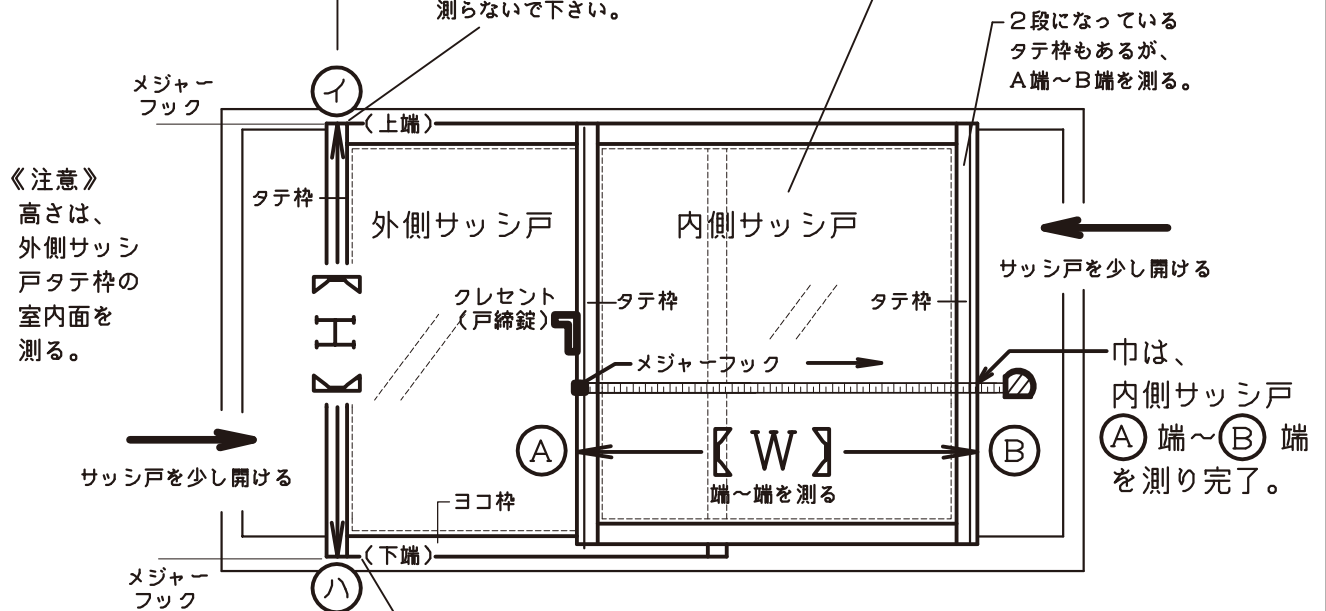

《注意》
 高さは、外側サッシ戸タテ枠の室内面を測る。

2段になっているタテ枠もあるが、A端~B端を測る。

サッシ戸を少し開ける

巾は、内側サッシ戸 A 端~B 端を測り完了。

【ヒント!】

- ◎ 下端はメジャーのフックが入りにくいので、指先で左からしっかりと差し込んでください。

窓を室内から見た正面図