


巾は「左ガラス戸」と「右ガラス戸」は同じなので、
「右ガラス戸」タテ枠の (A) - (B) 端を採寸して下さい。

巾【W】は、「右ガラス戸」を測る！

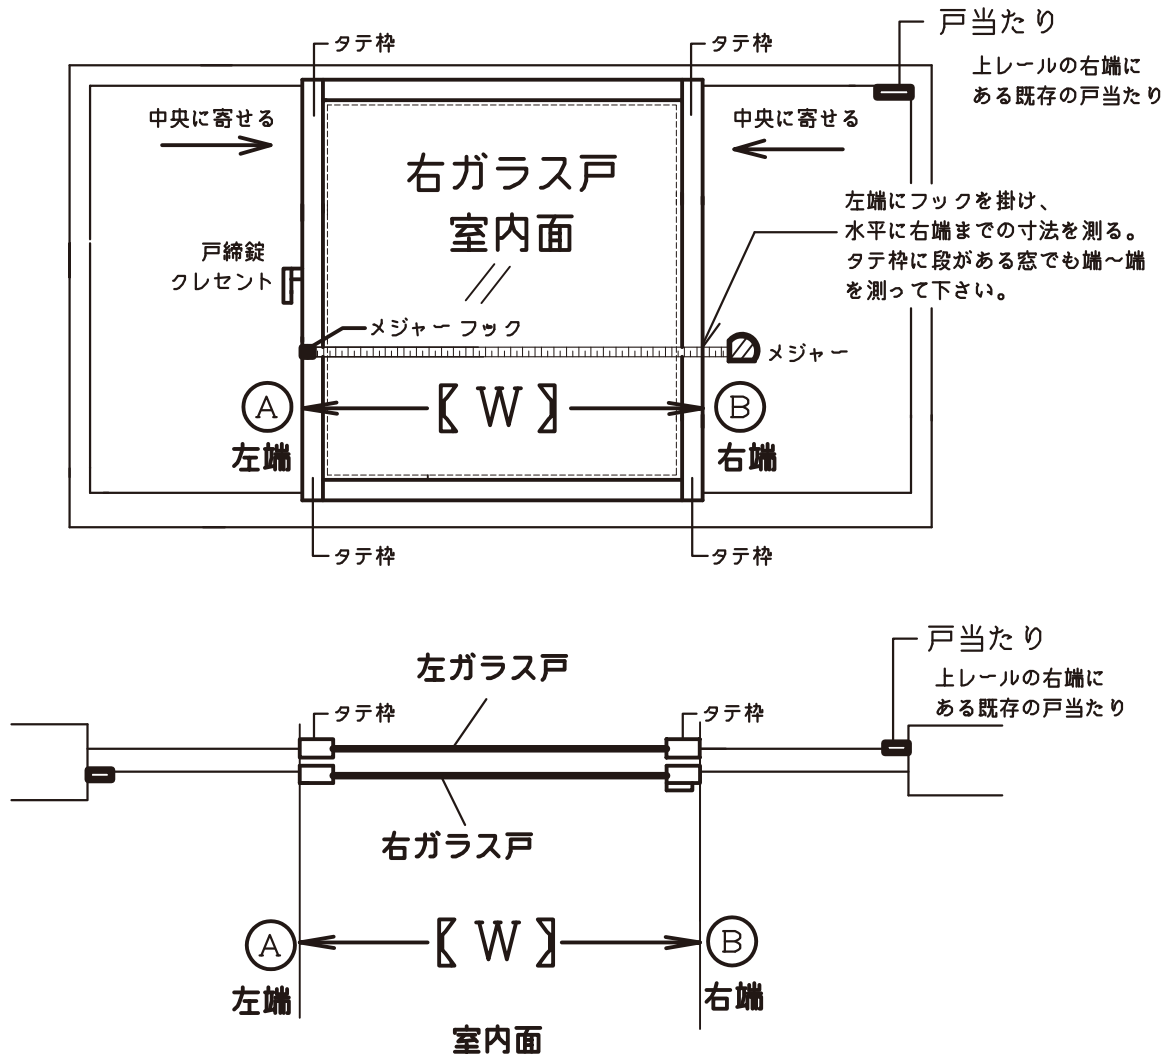

マドモアセーフの製品巾は、
お客様の採寸巾より当社で狭くして作ります

マドモアセーフの製品巾は、設置位置の上レール右端の、長さ2~4cmの戸当たりを避けるためと、また余裕をもって設置できるよう、お客様の採寸巾より7~9cm程度狭く製作します。(縮小寸法は採寸巾の大小により当社で換算します。)

設置後、左右に隙間(スキマ)が出来ますが、安全上問題ありません。