


巾【W】は、「内側サッシ戸」の室内面を測る！  
 巾は、「内側サッシ戸」タテ枠の (A) — (B) 端を採寸して下さい。

内側サッシ戸の巾【W】

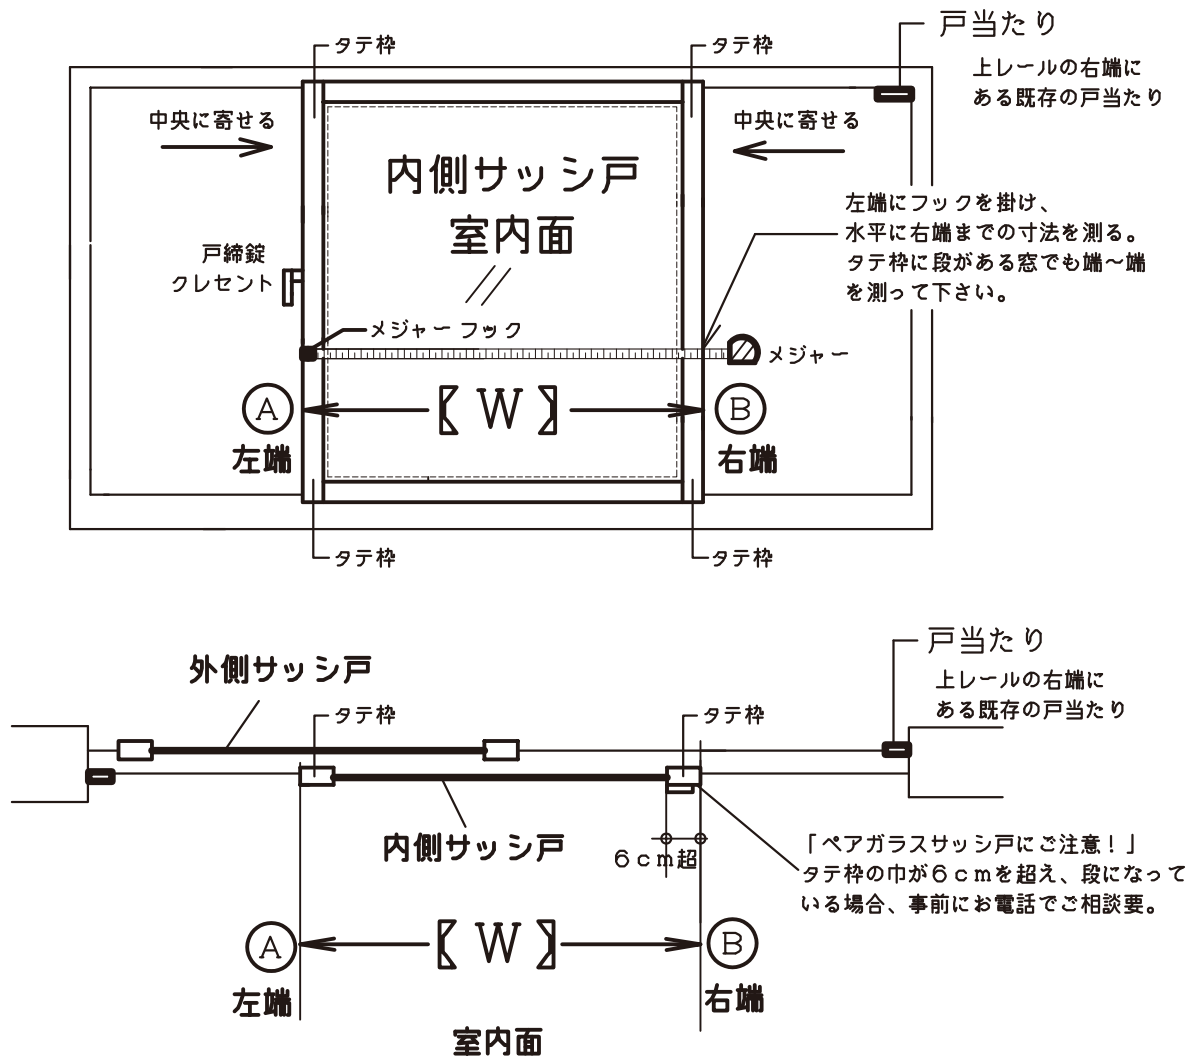

マドモアセーフの製品巾は、  
 お客様の採寸巾より当社で狭くして作ります

マドモアセーフの製品巾は、設置位置の上レール右端の、長さ2～4cmの戸当たりを避けるためと、また余裕をもって設置できるよう、お客様の採寸巾より7～9cm程度狭く製作します。（縮小寸法は採寸巾の大小により当社で換算します。）  
 設置後、左右に隙間（スキマ）が出来ますが、安全上問題ありません。