


巾【W】は、「右ガラス戸」本体タテ枠の室内面を測る！

左右のガラス戸を中央で合わせると同じ巾なので
巾は、「右ガラス戸」タテ枠の (A) — (B) 端を採寸して下さい。

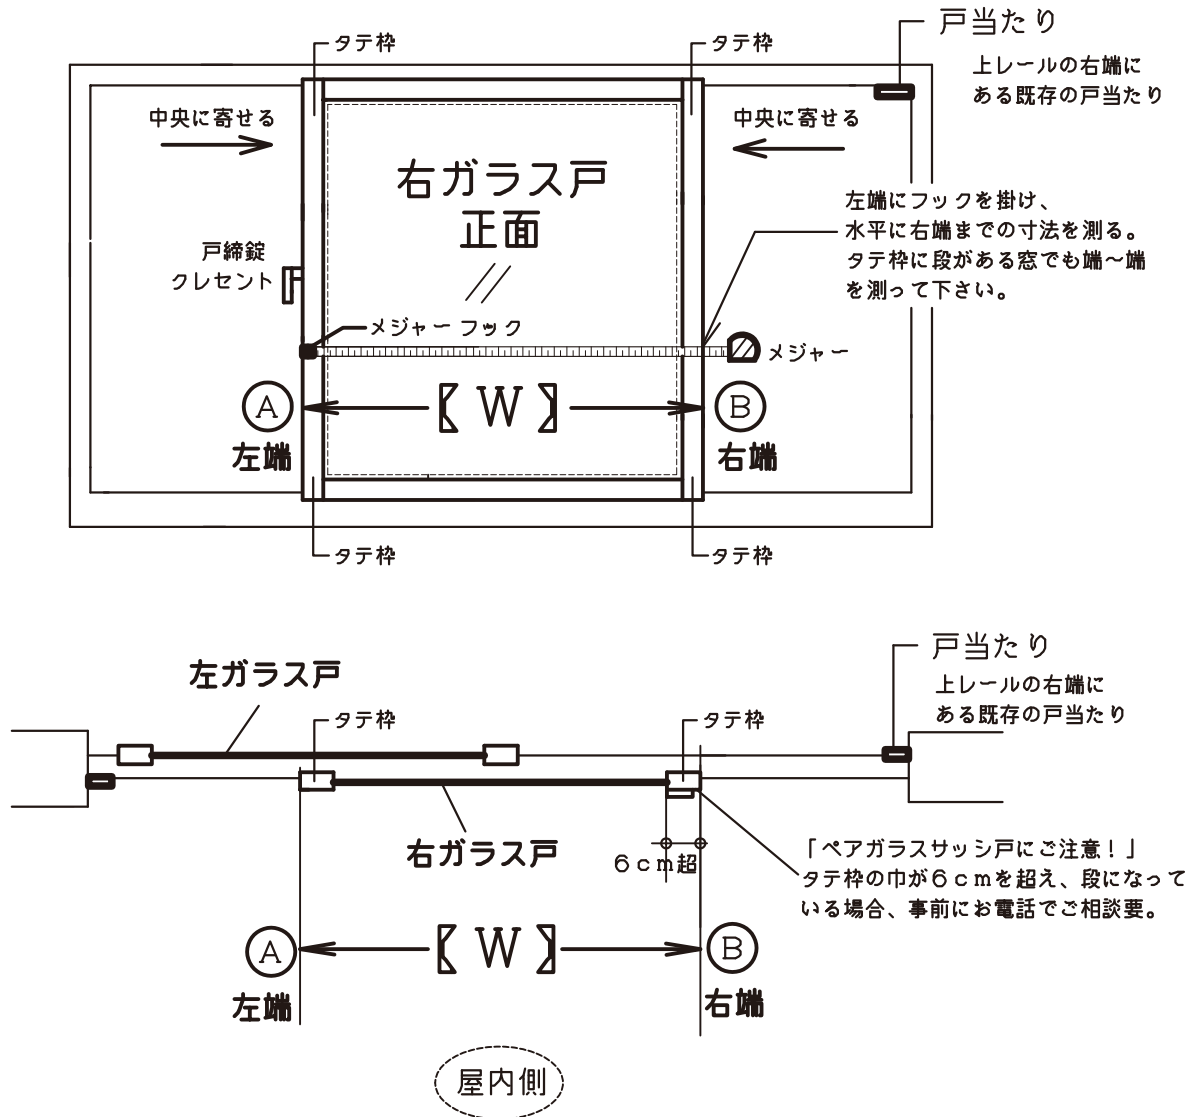

実際のマドモアセーフの製品巾は、
お客様の採寸巾より当社で狭くします

マドモアセーフの製品巾は、設置位置の上レール右端の、長さ2～4cmの戸当たりを避けるため、そして余裕をもって設置できるよう、お客様の採寸巾より7～9cm程度狭く製作します。(縮小寸法は採寸巾の大小により当社で換算します。)

設置後、左右に隙間(スキマ)が出来ますが、安全上問題ありません。