

【高さ】の採寸は外側サッシ戸のタテ枠です！

上から下まで一気に測らないで、採寸の手順に従って下さい！

①→② ③→④ のように二回に分けて測る。


【注】

大型メジャーは使わない！
人差し指でタテ枠の上端を確かめて
メジャーのフックをかけて下さい。

【注】

まれに、上端にプラスチックが付い
ている場合がありますが、プラスチ
ック部分をよけて測って下さい。

正確に測れる
採寸の手順

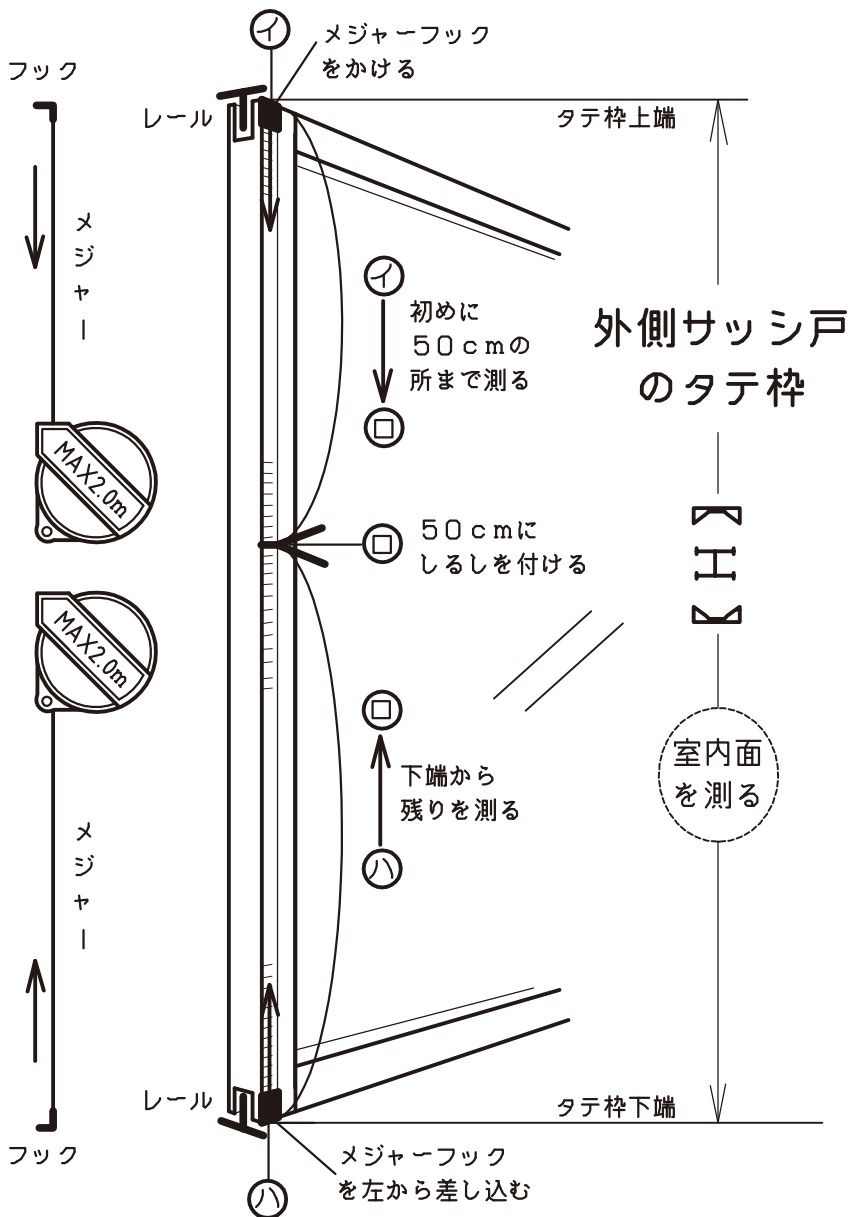

メジャーのフックを上端①にかけ、下に向かって50cm②の所まで測り、しるしを付ける。



次に、メジャーのフックを下端③にかけ、上に向かって50cm④の所まで測る。

① + ② + ③ を合計すれば高さ採寸完了。

【注】

大型メジャーは使わない！
フックが入りにくいので、指先で
左からしっかりと差し込んでください。

【注】

高さが50cm以下のサッシ戸でも一気に測らず、必ず上端から任意の寸法を決め、二回に分けて採寸してください。一気に測ると正確さに欠けます。