


やさしい【高さ】の採寸図 簡単にできる【高さ】の採寸方法

高さは上から下まで一気に測らないで下さい！

①→② ③→④ のように二度に分けて測って下さい。
【採寸の手順】をご覧下さい。


【ヒント！】

- ① 上端は見にくいので、人差し指でタテ枠の上端を確かめてからメジャーのフックをかけて下さい。
- ② まれに、上端にプラスチックが付いている場合があります。採寸上端は、アルミタテ枠本体の上角ですのでプラスチック部分は測らないで下さい。

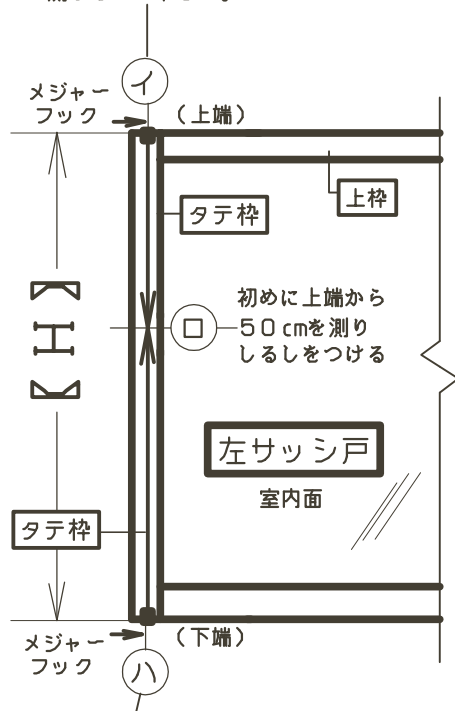

- 【ヒント！】
- ③ 下端はメジャーのフックが入りにくいので、指先で左からしっかりと差し込んでください。

左サッシ戸タテ枠の
室内面を測る

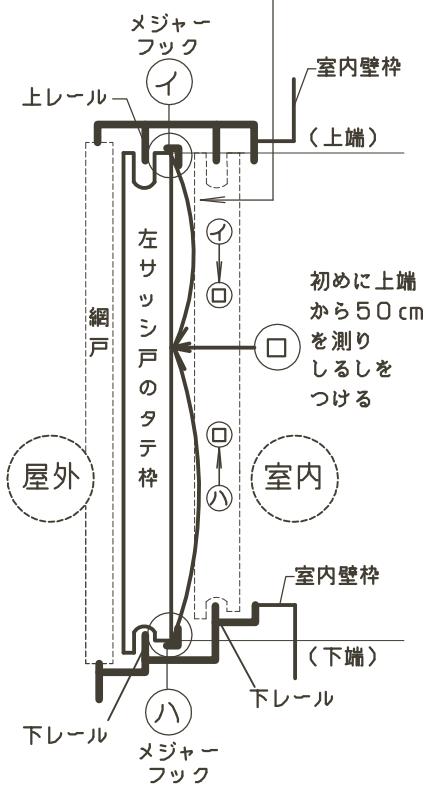

窓断面図

採寸の手順

① ↓ ②

初めに、メジャーのフックを上端①にかけ、下に向かって50cm②の所まで測り、しるしをつける。

③ ↑ ④

次に、メジャーのフックを下端③にかけ、上に向かって50cm④の所まで測る。

① + ② + ③ + ④ を合計すれば高さの採寸完了。

◎ 1mm単位で迷ったら、近いと思う方の寸法に決めてよい！