


フロアックス20 施工要領図

— フロアックス20は突きつけず、必ず5mmのクリアランスをとる —


OA下地シートを敷いてタテヨコの基準墨を出し、フロアックス20の四隅に【十字型】に組んだクリアランスパットを差し込み置き並べる。
壁ぎわのクリアランスパットは【T字型】に組む。

電源ケーブルを交差させない工法もできる！
フロアックス20の配線溝に電源ケーブルを通し、センターキャップ内で左右に振り分ける。

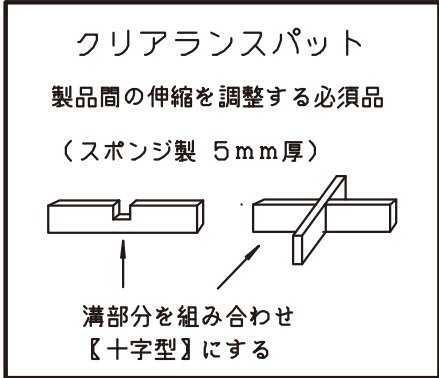

◎フロアックス20は多柱構造だからOA下地シートと一体となり、施工中でも左右にズレません。

施工図 (配線自在)

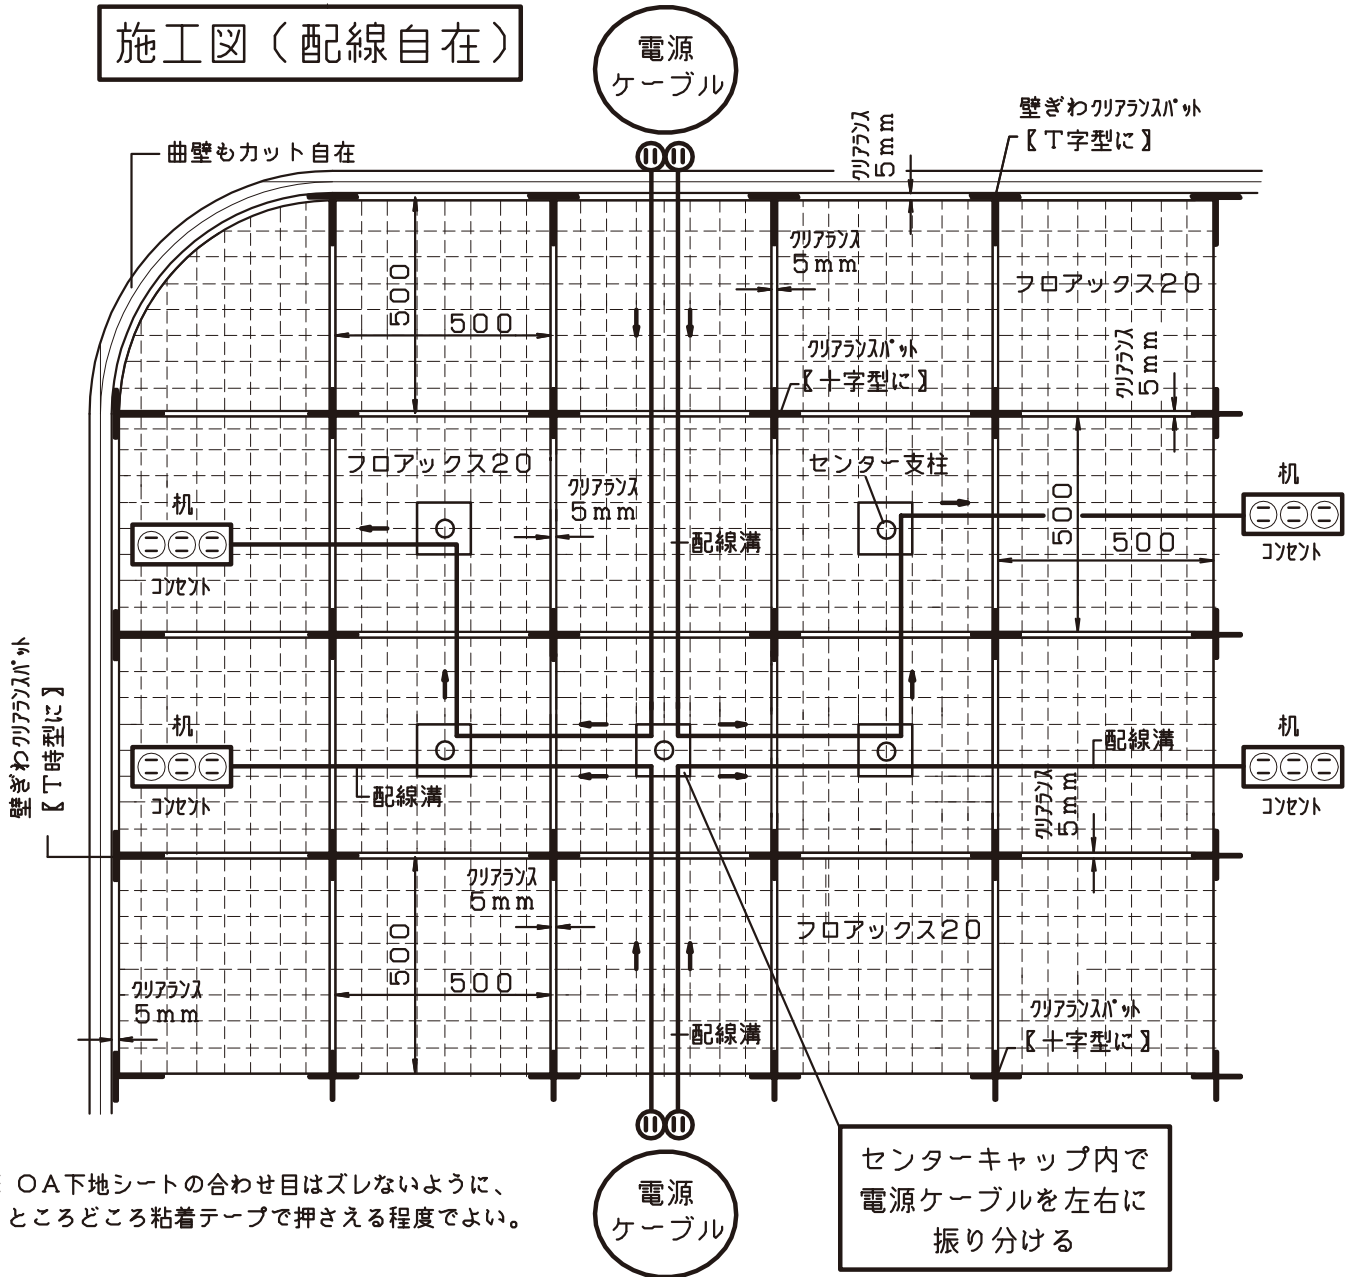

※ OA下地シートの合わせ目はズレないように、ところどころ粘着テープで押さえる程度でよい。

センターキャップ内で電源ケーブルを左右に振り分ける