


フロアックス20 施工要領図

— フロアックス20は突きつけず、必ず5mmのクリアランスをとる —

OA下地シートを敷いてタテヨコの基準墨を出し、フロアックス20の四隅に【十字型】に組んだクリアランスパットを差し込み置き並べる。
壁ぎわのクリアランスパットは【T字型】に組む。


◎フロアックス20は多柱構造だからOA下地シートと一体となり、施工中でも左右にズレません。

電源ケーブルは交差させない！
フロアックス20の配線溝に電源ケーブルを通し、センターキャップ内で左右に振り分ける。

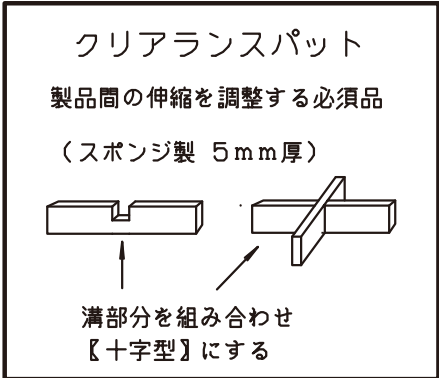

— 業界唯一、配線自在の超薄型20mmOAフロア —

施工図（配線自在）

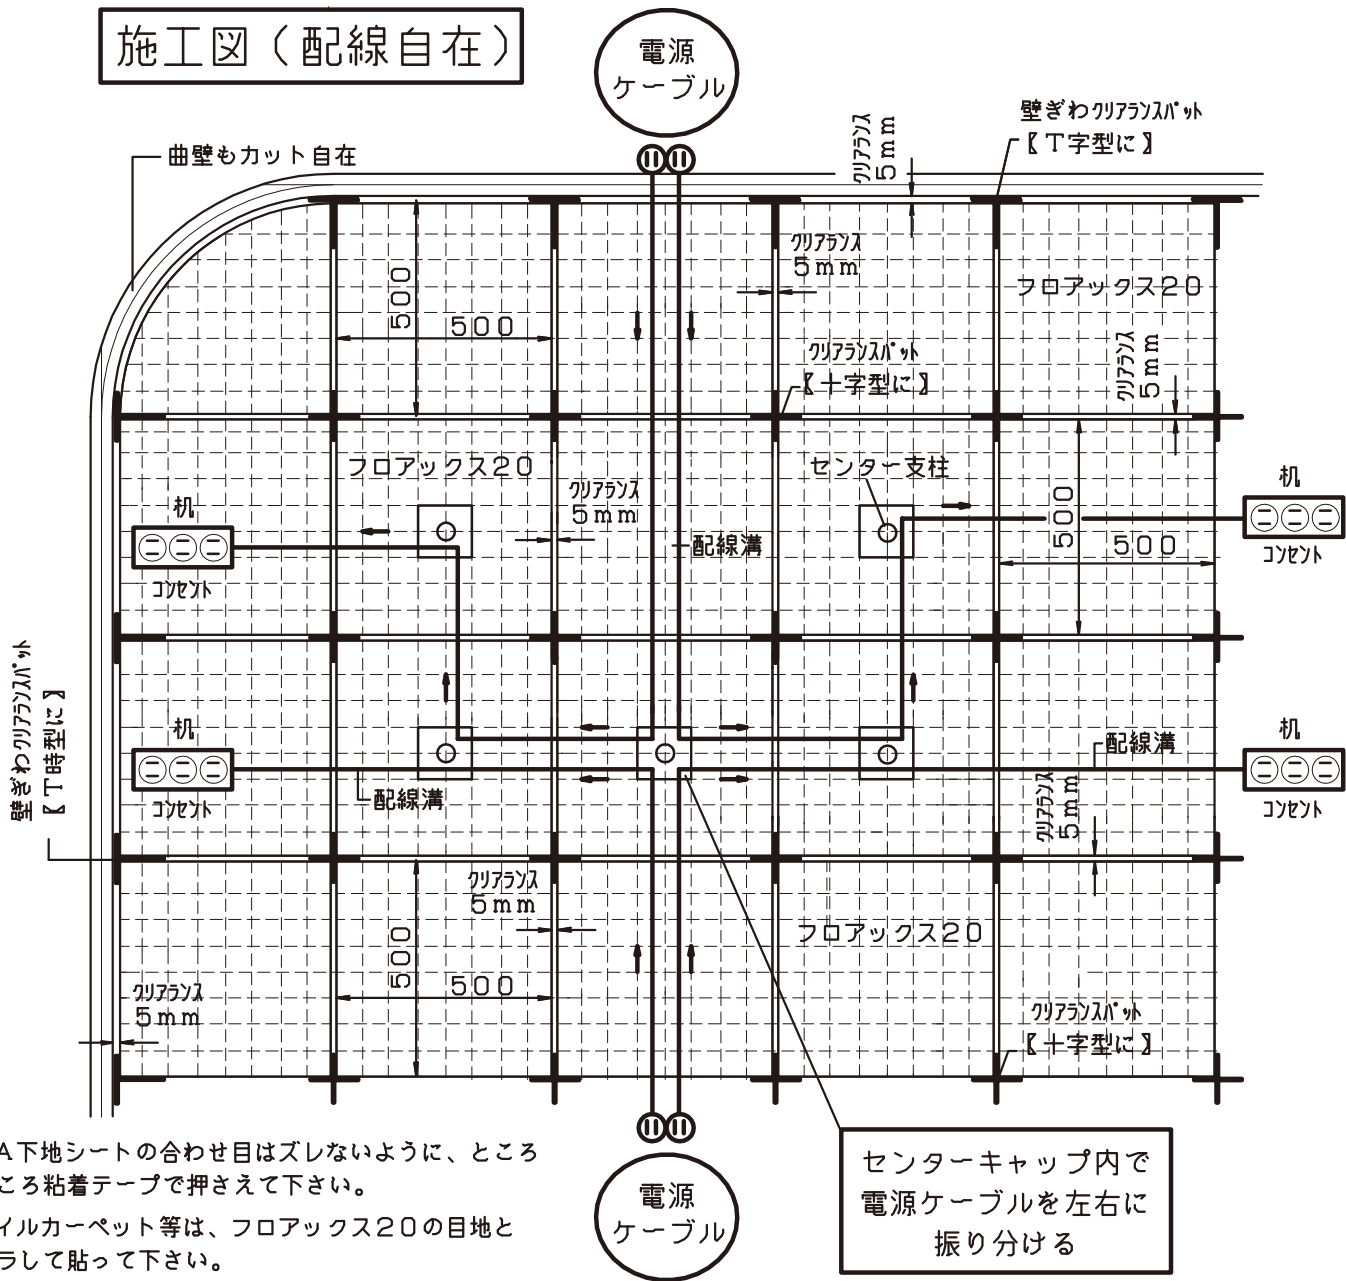

※OA下地シートの合わせ目はズレないように、ところどころ粘着テープで押さえて下さい。
※タイルカーペット等は、フロアックス20の目地とズラして貼って下さい。