


オフィスと廊下側の段差をなくしたい場合

パーティクルボード（厚20mm）を使って廊下側をかさ上げする

《1》オフィス側・廊下側取り合い部（床断面図）

フロアックス20のオフィス出入口部分とパーティクルボードの廊下部分との取り合い部は5mm中のクリアランスをとる。クリアランス内に付属品のクリアランスパットを差し込む。

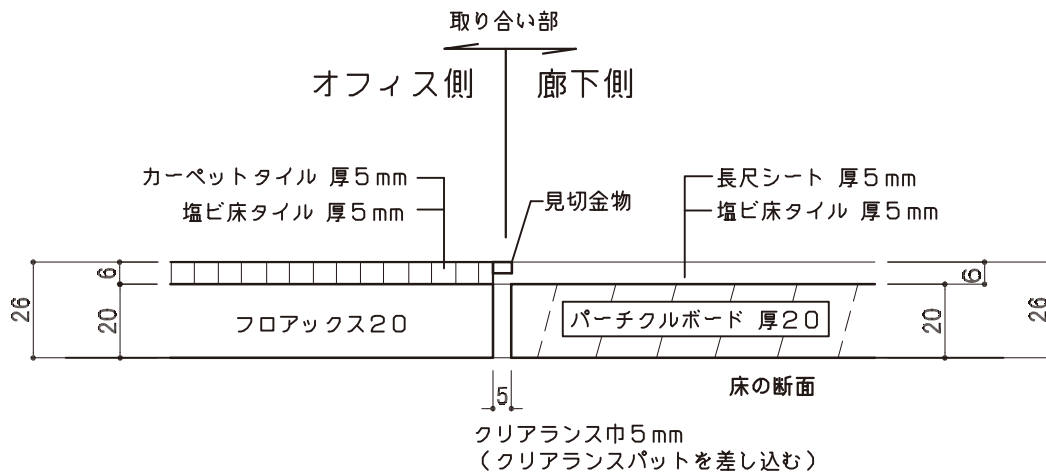

《2》廊下側にもケーブルスペースが必要な場合（床断面図）

廊下側にもケーブルスペースが必要な場合は、その箇所ごとにパーティクルボードをずらしてケーブルスペースをつくる。

