

マドモアセーフのセットの方法

通常タイプ

マドモアセーフは、この通常タイプが基準タイプです。
「左サッシ戸」の右隣のレールにセットします。

製品が届いたら —

1. 製品の落下防止のため、マドモアセーフと取付者のからだをロープ（ひも）等で結び作業をして下さい。
2. 既存の上レールに突起物（外れ止め）がついている場合は、そのビスをドライバー等でゆるめ、セットスペースの反対側へ押し込んで下さい。押し込めない場合は外して保管して下さい。マドモアセーフのセット中は安全上問題ありません。

作業1



外れ止めビスを手で回し上溝の底面ぎりぎりまで下げる。

作業2

網戸と右サッシ戸を左側へ寄せ、マドモアセーフを外に出し、上レールからはめ込み、下レールに落とし込む。
マドモアセーフの上端に付いている樹脂製の振れ止めがきつい場合はドライバーで広げて下さい。

作業3

マドモアセーフが水平を保つよう左右のビスをドライバーで均等に軽く締めてゆき、左右のビスの先端が上レールに届いたらそこでやめて下さい。
ビスを無理に締め過ぎないで下さい。
※ ちなみに、ビスは長めになっています。

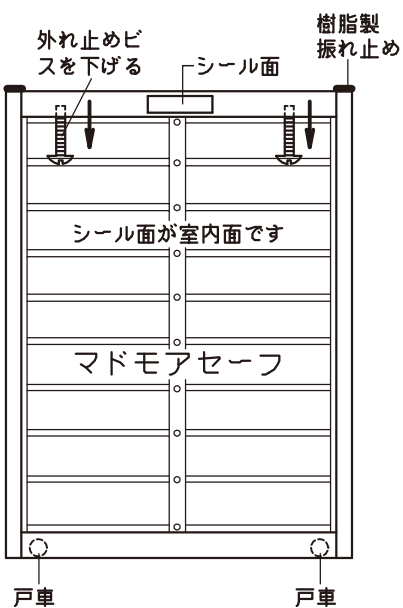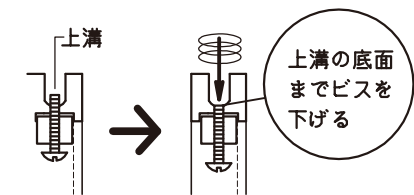

「サッシ型窓柵」

