

《通常タイプ》 マドモアセーフ セットの方法

【図4】

外れ止めビスについて

ビスは長めになっています。ネジが余った状態で締め付け完了です。
手で左右のビスを平均に回し、ビスの先端が上レールに届いたら、ドライバーで半回して下さい。ドライバーで強く締めないで下さい！


製品が届いたら—

1. 『作業1』から『作業3』の手順で作業して下さい。
2. セットの際、落下防止のためマドモアセーフと取付者の身体をロープ（ひも）等で結んで下さい。

※ セット位置の上レールに突起物（既設の外れ止め）が付いている場合は、そのビスをゆるめ左サッシ側へ押し込んで下さい。押し込めない場合は外して下さい。マドモアセーフのセット後は安全上問題ありません。

作業1

外れ止めビスを手で回し上溝の底面ぎりぎりまで下げる。

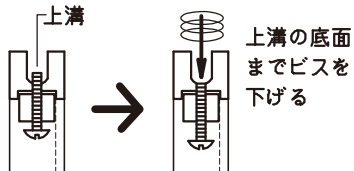

作業2




右サッシ戸とアミ戸を左に寄せて、窓の外側から上レールにはめ込み、下レールに落とし込む。

セット時

作業3

手で左右のビスを平均に回し、ビスの先端が上レールに届いたら、ドライバーで半回して下さい。締め付け完了です。ビスは外せるように長めになっています。

セット後

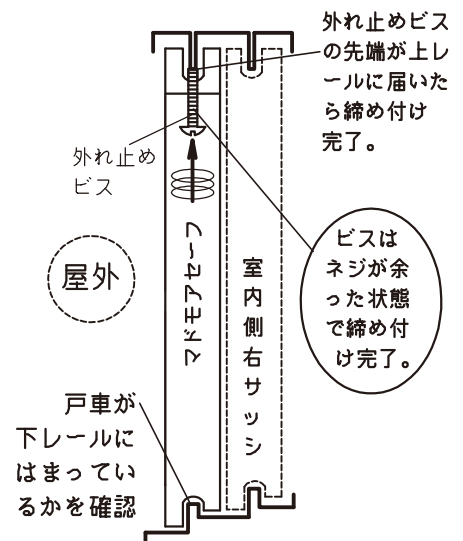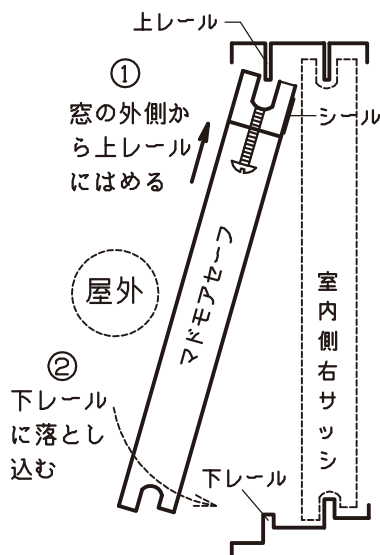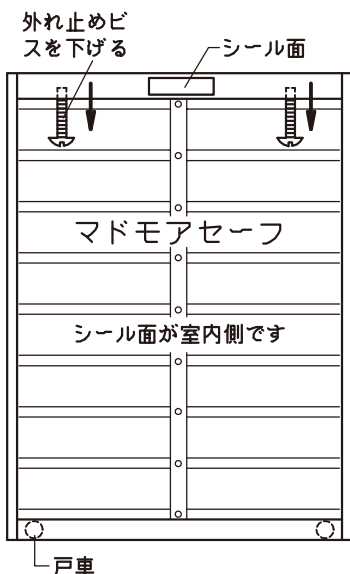

外れ止めビス
6φ×35～40mm