


# マドモアセーフをはめ込む方法

## 製品が届いたらー

**重要!** はめ込む際、落下防止のため、マドモアセーフと取付者の身体をロープ（ひも）等で結んで下さい。

はめ込む上レールに  
ー 外れ止めがついている場合 ー

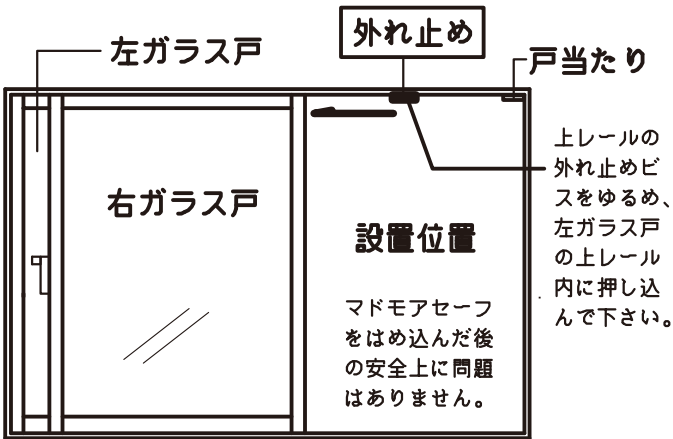

作業1 から 作業3 の手順で進めて下さい。

### 作業1

マドモアセーフ

外れ止めビスを手で回し上溝の底面ぎりぎりまで下げる。

上溝の底面までビスを下げる

外れ止めビスを下げる

シール面を室内側にする

上溝

サッシ型窓柵

シール面が室内側です

### 作業2

右ガラス戸とアミ戸を左に寄せて下さい。マドモアセーフを窓の外に出して上レールにはめ込み下レールに落とし込む。

### 作業3

手で左右のビスを平均に回し、ビスの先端が上レールに届いたら、ドライバーで軽く半回して下さい。締め付け完了です。ビスを締めすぎないで下さい！

### 設置時

① 窓の外から上レールにはめる

② 下レールに落とし込む

屋外

マドモアセーフ

右ガラス戸の側面

外側レール

シール

網戸レール

### 設置後

外れ止めビスの先端が上レールに届いたら締め付け完了。

屋外

戸車が下レールにはまっているか確認！

右ガラス戸の側面

【注意!】ビスは長めになっています。締め過ぎないで下さい!

ビスはネジが余った状態で締め付け完了。

外れ止めビス 6φ×40mm