

# マドモアセーフ 《通常タイプ》セットの方法


【図3】

## 製品が届いたら—


1. 下の【作業1】から【作業3】の手順で作業して下さい。
2. セットの際、落下防止のためマドモアセーフと取付者の身体をロープ（ひも）等で結んで下さい。

※ セット位置の上レールに突起物（既設の外れ止め）が付いている場合は、そのビスをゆるめ左サッシ戸側へ押し込んで下さい。押し込めない場合は外して下さい。マドモアセーフのセット後は安全上問題ありません。

● 外れ止めビスはネジが余るよう長めになっています！

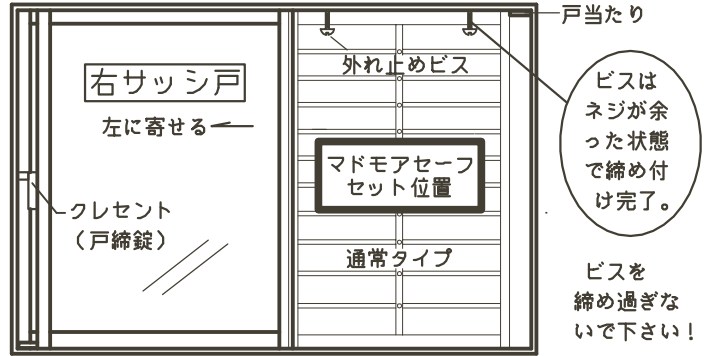


セット位置は左サッシ戸のレールです

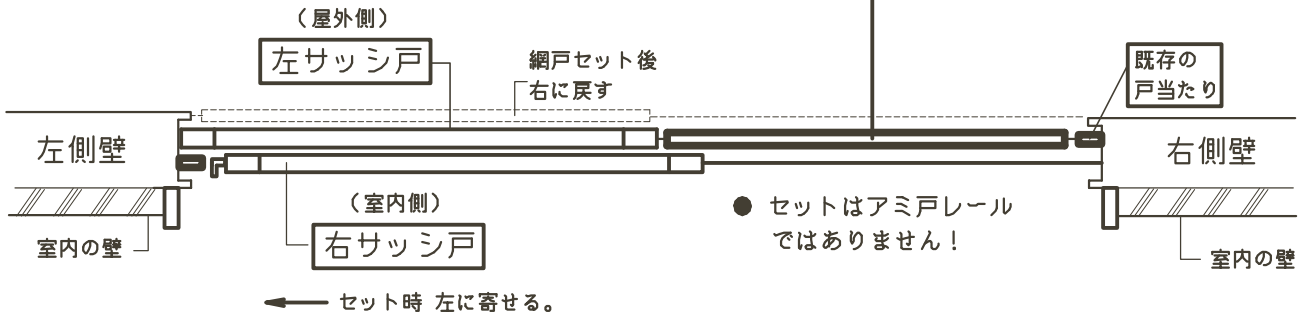

### 作業1

外れ止めビスを手で回し上溝の底面ぎりぎりまで下げる。

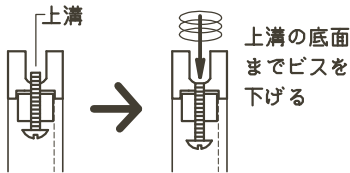

### 作業2



右サッシ戸とアミ戸を左に寄せて、窓の外側から上レールにはめ込み、下レールに落とし込む。

セット時

### 作業3

手で左右のビスを平均に回し、ビスの先端が上レールに届いたら、ドライバーで軽く半回して下さい。締め付け完了です。ビスを締めすぎないで下さい！

セット後

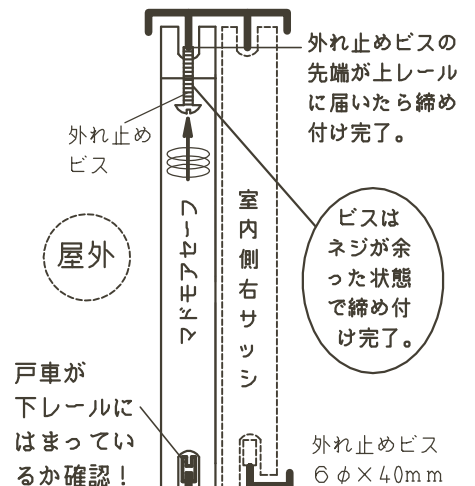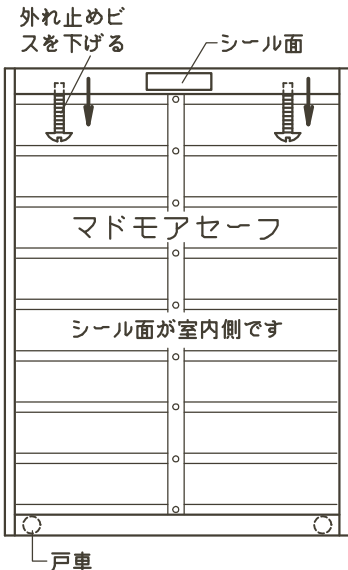

《クレセント側タイプ》《中央2連タイプ》も同じ要領でセットして下さい。